

# EONON専用線(V0050R別売り) ユーザーマニュアル




# 目次

V0050Rの接続方法 .....	01
GA2180J/GA2187J/GA2190J/GA9467J 本体での設定方法 .....	02
GA2185J本体での設定方法 .....	07

## V0050Rの接続方法

- 1、V0050Rの四角いプラグを本体のFソケット(左下側から二つ目)に差し込みます。
- 2、V0050Rの赤、黄、白のRCAコネクタにV0050の赤、黄、白のRCAピン端子を差し込みます。
- 3、V0050Rの3.5mmソケットをV0050の3.5mmコネクタに差し込みます。


### 接続図

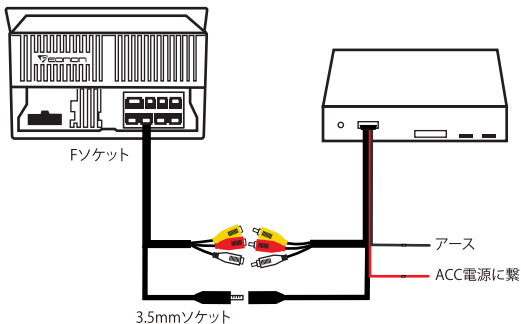

# GA2180J/GA2187J/GA2190J/GA9467J 本体での設定方法

- 1、  アイコンをタップします。




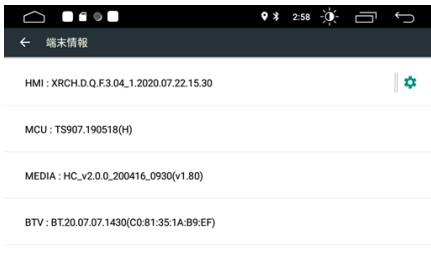
- 2、  カーインフォテイメント をタップします。



3、  端末情報 をタップします。




4、  をタップします。




5、パスワード“5802”を入力してOKをタップします。




6、“Menu Icon”をタップします。

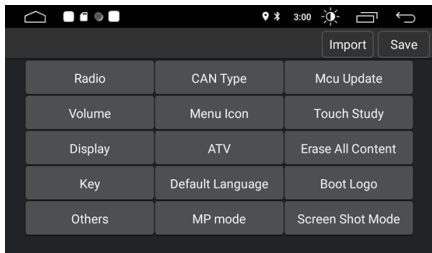


7、“CMMB”をダブルタップします。

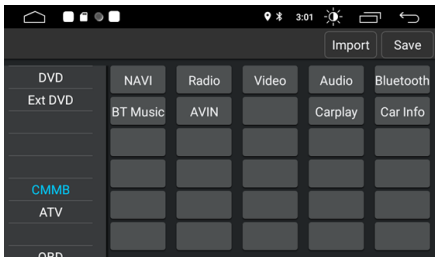

8、“CMMB”が右側のリスト表示されたら  
“Save”をタップします。

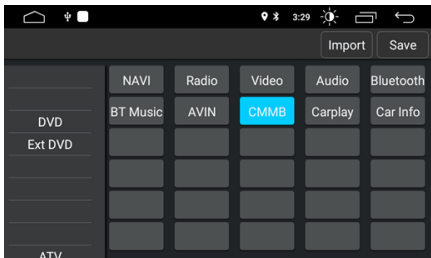

- 9、ダイアログボックスがポップアップされたら reboot をタップして本体を再起動します。

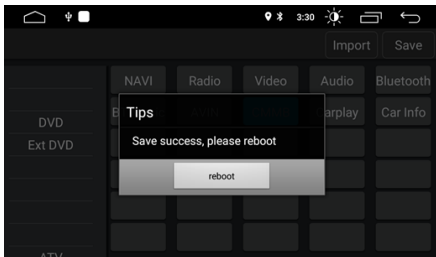


- 10、再起動後にメニュー画面にDTVのアイコンが表示されたらこのアプリからV0050操作することができます。





# GA2185J本体での設定方法

- 1、 をタップします。




- 2、 をタップします。



3、 **出荷時設定** をタップします。




4、パスワード“5802”を入力して「OK」をタップします。

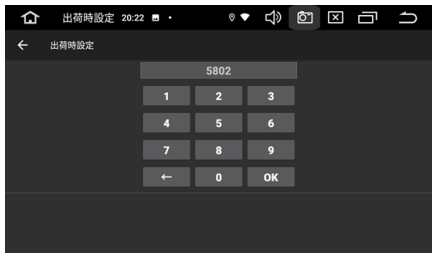


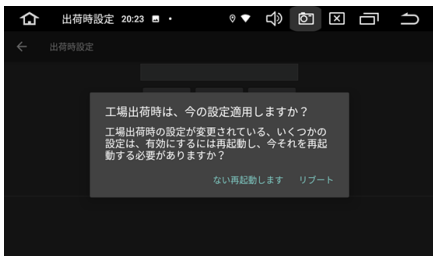
- 5、 **アプリの設定** をタップします。



- 6、 **テレビの種類** を「DTV」に設定します。

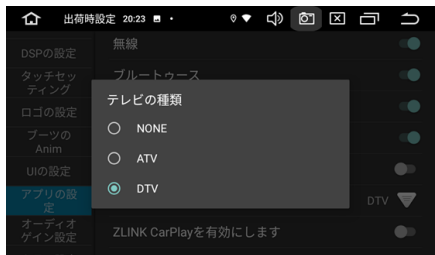

- 7、 画面右上端のをタップして、以下のプロンプトが表示されたら **リポート** をタップします。



- 8、本体が再起動した後、メニュー画面でTVアプリを選択するとV0050が操作可能になります。

